



KURZANLEITUNG

Programmierung des Flüsterantriebes WA5-MINI

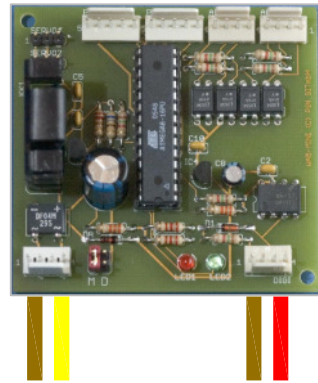

FUNKTION

Alle Grundeinstellungen auf Werkseinstellung	● ● ●
Digital-Adresse einstellen	● ● Stellbefehl PC ●
Grüne Endlage bestimmen	● ● ●
	● Endlage ROT verändern ● Endlage GRÜN verändern
	Speichern ●
Rote Endlage bestimmen	● ● ●
	● Endlage ROT verändern ● Endlage GRÜN verändern
	Speichern ●
Endlage testen	● Endlage Position ROT ● Endlage Position GRÜN

Laufgeschwindigkeit einstellen	● ● ●
	wahlweise ● langsamer ● schneller
	● Speichern